



야채 절단, 탈피기 제작 전문업체

화진정공(주)


캐노리-250

Cooking & Technology_


캐노프너 사용법



[그림1]

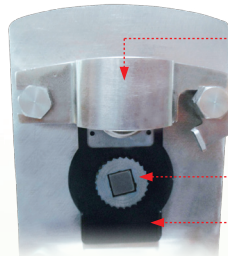

[그림2]

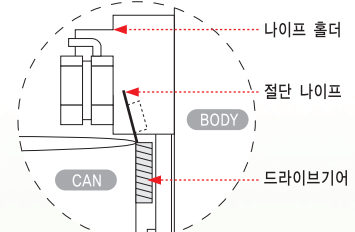

[그림3]

1. 작동 순서


- 1) 기계에 맞는 전원(단상 220V)을 연결합니다.
- 2) [그림1]의 전원 스위치를 ON으로 눌러줍니다. (빨간색 불이 들어옴)
- 3) 작업하고자 하는 캔을 들어 [그림3]과 같이 캔의 테두리 시임부를 [그림2]의 드라이브 기어위에 올립니다.
- 4) [그림1]의 작동레버를 당기면 드라이브 기어가 상승하여 캔의 테두리 시임부가 드라이브 기어와 절단 나이프 사이에 압착되며 캔이 회전하면서 뚜껑 부분이 절개됩니다. (이때, 회전하는 캔을 손으로 잡지 마십시오.)
- 5) 절개가 완료되면 절개된 뚜껑은 [그림2]의 나이프 홀더에 붙게 되며 이때, 작동 레버를 올려 캔의 회전을 멈추고 캔을 잡아 내려 놓은 후 나이프 홀더에 붙어있는 뚜껑을 제거합니다.
- 6) 다시 작업할 캔을 들어 3)과 같은 동작을 반복합니다. [3) ~ 7) 반복 작업]

절단나이프 교체방법

[사진1]



[사진2]

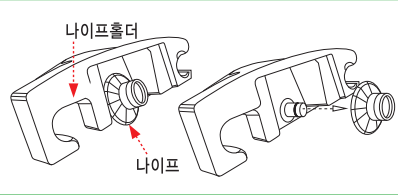

- ① [사진 1]과 같이 고정고리를 시계방향으로 돌려 잠금을 해제합니다.
- ② 나이프 홀더를 우측으로 끝까지 당긴 후 위로 올리면 [사진 2]와 같이 나이프 홀더를 분리할 수 있습니다.
- ③ 나이프 홀더를 분리한 후 무더진 나이프를 빼내고 교체할 나이프를 날이 안쪽면에 밀착되도록 그림과 같이 끼워줍니다. (별도의 고정 장치 없이 끼웠다 뺐다 함)
- ④ 교체가 완료 되면 역순으로 장착한 후 [사진 1]의 고정고리를 반 시계방향으로 돌려 나이프홀더를 고정 시킵니다.

드라이브기어 교체방법

[사진3]



[사진4]



[사진5]



- ① 절단나이프 교체 방법 1)과 2)를 참고하여 [사진 3]과 같이 나이프 홀더를 분리합니다.
- ② 드라이브기어고정판을 시계방향으로 90° 돌려 [사진 4]와 같은 상태로 만든 후 [사진5]처럼 드라이브기어를 빼냅니다.
- ③ 교체하고자하는 드라이브기어를 회전축에 완전히 밀어 꽂아 넣고 드라이브기어고정판을 반시계 방향으로 돌려 [사진 3]과 같이 원위치로 고정시킵니다.
- ④ 고정이 완료되면 드라이브 기어가 제대로 장착되었는지 테스트를 위하여 앞으로 당겨 빼고자 했을 때 빠지는지 확인해 주시기 바랍니다. (※ 드라이브기어고정판이 [사진 1]과 같은 위치에 있을 때 드라이브기어가 빠지면 드라이브기어가 완전히 장착되지 않은 것이니 2), 3)의 동작을 다시 한번 실행하여 주십시오)
- ⑤ 드라이브기어 교체가 완료 되었으면 나이프 홀더를 장착한 후 고정시키고 사용하시면 됩니다.

2. 안전을 위한 주의사항

- 1) 단상 220V 이외에는 사용하지 말아주십시오.
- 2) 플러그의 물기를 제거하고, 젖은 손으로 전원플러그를 빼거나 꽂지 마십시오.
- 3) 캔의 시임부와 절단나이프가 맞물려 회전 시 나이프 부분에 손을 대지 마십시오.
- 4) 사용후 세척시 전원 플러그를 반드시 먼저 뽑아주십시오.
- 5) 세척시 물세척을 금하여 주시고 물걸레나 행주 등으로 닦아 주십시오.
※ 제품의 특성상 완전 방수처리가 불가능하여 물세척을 엄금합니다.
- 6) 기계를 절대로 분해하거나 수리·개조를 하지 마십시오. 주십시오

**반드시
지키십시오**

다른 업장으로 대여하거나, 여러업장에서 함께 사용시 발생하는 고장은 무상수리 기간이라도 무상수리가 불가하니 대행위는 반드시 금하여 주십시오

관리 책임자	정	
	부	

■ A/S문의 : 031)573-0065