



야채절단, 탈피기 제작 전문업체
화진정공(주)
HWAJIN PRECISION CO., LTD.



캔도리-1000

사용법설명 동영상등
다양한 정보를 보실수 있습니다

보증서포함



※ 사용설명서의 주의사항을 반드시
지켜주십시오.

부적절한 사용에 의한 안전사고는
당사에서 책임지지 않습니다.

전동식 캔오프너 (캔도리-1000)

[사용설명서]

- 화진정공의 전동식 캔오프너(캔도리-1000)를
구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품의 올바른 사용을 위하여 사용설명서를
자세히 읽어 주십시오.
- 읽으신 후에도 사용하는 분이 언제라도 볼 수
있는 장소에 소중히 보관해 주십시오.

1. 제품의 특징	3	기 본
2. 안전을 위한 주의사항	3	
3. 각 부위 명칭(부품구성)	4	

4. 작동방법	5, 6	사 용 방 법
---------------	------	------------------

5. 작동 중 주의사항	6	관 리 요 령
6. 사용 후 세척 · 보관시 관리요령 ..	7	

7. 고장 이상시 원인과 처리방법	7	기 타
8. 사 양	8	
9. 보 증 서	8	

1. 제품의 특징

- 캔의 뚜껑을 자동으로 절개해 주는 전동식 캔오프너 입니다.
- 작은 캔부터 특대형(특1호관) 사이즈 까지 모든 캔의 작업이 가능합니다.
- 많은 양의 캔을 빠르고 쉽고 안전하게 오픈할 수 있습니다.
- 인체공학적인 설계로 안전성이 뛰어나며 원터지식 작동으로 작업이 편리합니다.
- 바디 전체가 스테인리스 재질로 위생적이며 드라이브기어와 절단나이프 부분의 부품 교체가 가능하여 반영구적인 사용이 가능합니다.
(기존의 수동식 제품은 부분품 교체가 불가능함)
- 디자인이 미려하고 크기도 작고 가벼워 협소한 주방에서 사용이 용이합니다.

2. 안전을 위한 주의사항

“안전을 위한 주의사항” 은 제품을 올바르게 사용하여 위험을 미리 막기위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.

- ① 단상 220V 이외에는 사용하지 말아주십시오.
- ② 플러그의 물기를 제거하고, 젖은 손으로 전원 플러그를 빼거나 꽂지 마십시오.
- ③ 캔의 시임부와 절단나이프가 맞물려 회전 시 나이프 부분에 손을 대지 마십시오.
- ④ 사용후 세척 시 전원 플러그를 반드시 먼저 뽑아주십시오.
- ⑤ 기계를 절대로 분해하거나 수리 · 개조를 하지 마십시오.

3. 각 부위 명칭(부품구성)

① 본 체



[그림 1]



[그림 2]

② 부 속 품

기 본 구 성

캔받침대
(2중)



메뉴얼



Y자 스패너



육각렌지
/
렌지볼트



4. 작 동 방 법

- ① 기계에 맞는 전원(단상 220V)을 연결합니다.
- ② 전원 스위치를 ON으로 눌러줍니다. (불이 들어옴)
- ③ 작업하고자 하는 캔을 밀어 캔의 테두리 시임부가 드라이브기어 위에 위치하게 합니다.
- ④ 작동레버를 당기면 드라이브 기어가 상승하여 캔의 테두리 시임부가 드라이브 기어와 절단 나이프 사이에 압착되며 캔이 회전하면서 뚜껑이 절개됩니다. (이때, 회전하는 캔을 손으로 잡지 마십시오)
- ⑥ 절개가 완료되면 절개된 뚜껑은 나이프 홀더에 붙게 되며 이때, 작동 레버를 올려 캔의 회전을 멈추고 캔을 잡아 내려 놓은 후 나이프 홀더에 붙어있는 뚜껑을 제거합니다 (내용물에 따라 캔 뚜껑이 자석에 붙지 않을 수 있습니다)
- ⑦ 다시 작업할 캔을 들어 ③과 같은 동작을 반복합니다
(③ ~ ⑦ 반복 작업)


절단나이프 교체방법



[사진. 1]



[사진. 2]

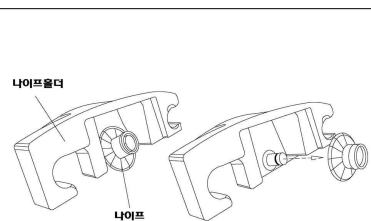

1) [사진 1]과 같이 고정고리를 시계방향으로 돌려 잠금을 해제합니다

2) 나이프 홀더를 우측으로 끝까지 당긴 후 위로 올리면 [사진 2]와 같이 나이프 홀더를 분리할 수 있습니다

3) 나이프 홀더를 분리한 후 무더진 나이프를 빼내고 교체할 나이프를 날이 안쪽 면에 밀착되도록 그림과 같이 끼워줍니다 (별도의 고정장치 없이 끼웠다 뺐다 함)

4) 교체가 완료되면 역순으로 장착한 후 [사진 1]의 고정고리를 반 시계방향으로 돌려 나이프 홀더를 고정 시킵니다

드라이브기어 교체방법



[사진. 3]

1) 절단나이프 교체 방법 1)과 2)를 참고하여 [사진 3]과 같이 나이프 홀더를 분리합니다



[사진. 4]

2) 제공드린 Y자 스패너를 이용해 드라이브기어를 고정한 후 육각 렌치를 이용하여 시계 반대 방향으로 돌려 고정볼트를 풀고 드라이브기어를 빼냅니다.

3) 교체하고자 하는 드라이브기어를 회전축에 완전히 밀어 꽂아 넣고 Y자 스패너로 고정한 후 육각 렌치볼트를 조여 [사진 3]과 같이 원위지로 고정시킵니다



[사진. 5]

4) [사진5]와 같이 드라이브기어 교체가 완료되었으면 나이프 홀더를 장착한 후 고정시키고 사용하시면 됩니다

5. 작동 중 주의사항

- ① 사각 형태의 캔이나 타원형 형태의 캔은 작업이 불가능합니다.
반드시 원형 캔만을 사용하여 주시기 바랍니다.
- ② 한국 공업 규격에서 규정하는 특1호관 (예: 케첩, 콘샐러드 등)의 크기인 원형 153.5 $\varnothing$, 높이 176.8mm 이상의 캔은 작업이 불가능합니다.
- ③ 전원 스위치를 눌러도 작동 레버를 누르지 않으면 작동되지 않습니다.
- ④ 캔이 회전할 때는 손으로 잡지 마십시오

6. 사용후 세척 · 보관시 관리요령

- ① 세척 전 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- ② 세척 시 물 세척을 금하여 주시고 물걸레나 행주 등으로 닦아 주십시오.
※ 제품의 특성상 완전 방수처리가 불가능하여 물 세척을 엄금합니다.
- ③ 제품 이동 시 떨어지지 않도록 두 손으로 안전하게 들고 이동하여 주시기 바랍니다.
- ④ 사용 후 반드시 드라이브기어와 나이프를 분리하여 찌들지 않게 세척하여 주십시오.

7. 고장이상 발생시 원인과 처리방법

이 상 증 상	확 인 사 항 (처 리 방 법)
전원 스위치가 안켜질 때	• 다른 콘센트에 전원코드를 꽂아 주십시오.
레버를 당겨도 작동이 안될 때	• 제품 우측의 전원스위치가 켜져있는지 확인 하십시오.
정상 작동하는데 뚜껑이 절개되지 않을 때	• 절단나이프의 연마면이 무뎌지면 발생하는 현상으로 절단나이프를 교체해야 합니다. (당사에서 부품 구입후 교체 요령에 따라 교체)
캔이 정상적으로 회전하지 못하고 헛돌 때	• 드라이브기어의 마모가 심해 캔을 물고 돌지 못할 때 발생하는 현상으로 드라이브기어를 교체해야 합니다. (당사에서 부품 구입후 교체 요령에 따라 교체)
확인사항 처리방법 대로 해도 이상 있을 시	• 당사로 A/S 신청하십시오.
※ 이상사항 발생 즉시 당사로 문의하시고 A/S 신청하십시오. (☎031-573-0065)	

8. 제품 규격 및 사양

모 델		내 용	기 타
캔도리-1000 (candori-1000)	전 원	단상 220V , 90W	
	표 면	스테인리스	
	중 량	15Kg	
	규 격	260(W) X 350(D) X 245(H)	
	처리능력	300 EA / H	

9. 제품 보증 규정

제 품 명	전동식 캔오프너	모 델 명	캔도리 - 1000
구 입 일			
사 용 자	상 호(성 명) : ☎연락처:		
보증기간	구입일로 부터 1년.		

1. 보증내용 및 기간

- 본 기계의 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장에 대해서는
납품일로부터 1년간 무상으로 수리하여 드립니다.(칼날 및 부속품, 소모품 제외)

2. 보증수리 제외사항

- 당사 또는 당사에서 인정한 영업소, 대리점 등의 승인 없이 기계를 임의로
개조 · 수리함으로써 발생하는 고장의 경우
- 사용자의 취급 부주의로 인한 고장
- 사용상 주의사항을 지키지 않음으로써 발생하는 고장 또는 손상
- 화재, 수해, 염해 등 천재지변으로 발생한 고장 또는 손상

MEMO

■ 애프터 서비스 의뢰는

1. 사용설명서의 사용법을 다시 한번 확인하여 주십시오.
2. 확인 후에도 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하시고, 당사로 연락해 주십시오.



야채절단, 탈피기 제작 전문업체

화 진 정 공(주)

HWAJIN PRECISION CO., LTD.

본 사 : 경기도 남양주시 송산로310번길 47(별내동)

T E L : (031) 573 - 0065 (代)

F A X : (031) 573 - 5010

영남영업소 : 울산광역시 동구 좌정동 650-23

T E L : (052) 252 - 5257, 2492

F A X : (052) 252 - 2493

www.foodcutter.co.kr